


راهنمای استفاده کاربر  
User Guide

**DIGI PLEX**  
**EVO**  
EVO48 - EVO192

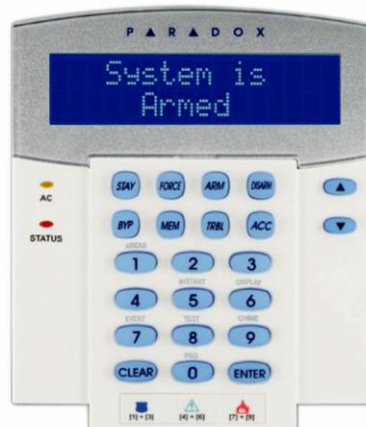

**P R A D O X**<sup>®</sup>  
SECURITY SYSTEMS



## راهنمای استفاده کاربر از دستگاه Digiplex EVO

### فعال کردن دستگاه (Regular Arming)

برای فعال کردن دستگاه ابتدا کد کاربر که به صورت پیش فرض 1234 می باشد را وارد کنید، سپس دکمه ARM را فشار دهید. اگر تنها از یک پارٹیشن دستگاه استفاده شده باشد، بعد از زدن دکمه ARM، دستگاه پس از سپری کردن زمان خروج فعال می شود. اگر پارٹیشن های دیگر نیز برنامه ریزی شده باشند، برای فعال کردن هر کدام پس از زدن دکمه ARM، شماره پارٹیشن مورد نظر را وارد کنید و یا برای فعال کردن تمام پارٹیشن ها دکمه [0] را فشار دهید.

**نکته:** برای فعال شدن دستگاه باید تمام زون ها بسته باشند (close) در این حالت نشانگر STATUS روی کی پد سبز می شود. بعد از زدن دکمه ARM اگر زونی باز باشد (Zone open) دستگاه پیغام خطا میدهد، که در این حالت میتوان با فشار دادن دکمه FORCE دستگاه را فعال کرد.

### غیر فعال کردن دستگاه (Disarming)

۱- برای غیر فعال کردن دستگاه ابتدا کد کاربر را وارد کنید، سپس دکمه DISARM را فشار دهید. اگر بیش از یک پارٹیشن فعال باشد (ARM)، بعد از فشردن دکمه DISARM باید شماره پارٹیشن مورد نظر را نیز وارد کنید و یا برای غیر فعال کردن تمام پارٹیشن ها بعد از فشردن دکمه DISARM دکمه [0] را فشار دهید.

**نکته:** اگر پارٹیشن دستگاه در حالت آلام، یا تاخیر ورود (Entry Delay) باشد، تنها با وارد کردن کد، آن پارٹیشن غیر فعال می شود.

### تغییر کد کاربر اصلی (1234)

برای تغییر کد کاربر اصلی (Master Code) به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- کد فعلی را وارد کنید. (پیش فرض 1234)

۲- دکمه [0] را فشار دهید.

۳- دکمه ACC را فشار دهید.

۴- شماره 001 را وارد کنید.

۵- کد جدید را وارد کنید (4 رقم).

۶- دکمه ENTER را فشار دهید.

۷- برای خروج دکمه CLEAR را فشار دهید.



## معرفی کاربر جدید به دستگاه

- 1- مستر کد را وارد کنید. (پیش فرض 1234)
- 2- دکمه [0] را فشار دهید.
- 3- دکمه ACC را فشار دهید.
- 4- شماره کاربر را وارد کنید (002 برای کاربر دوم، 003 برای کاربر سوم و ...)
- 5- کد دلخواه را وارد کنید (4رقم)
- 6- در قسمت user option تغییری ایجاد نکنید و دکمه [▲] (Scroll) کی پد را فشار دهید.
- 7- پارتیشن هایی که می خواهید دسترسی به آنها برای کاربر فعال شود را انتخاب کنید (کافیست شماره پارتیشن مورد نظر را وارد کنید (برای مثال 1 و 2))
- 8- دکمه ENTER را فشار دهید.
- 9- در پایان با زدن دکمه CLEAR از قسمت برنامه ریزی کاربر خارج شوید.

## تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

- 1- کد کاربر را وارد کنید.
- 2- دکمه [TRBL] را فشار دهید.
- 3- دکمه [8] را فشار دهید.
- 4- ساعت و دقیقه را وارد کنید. (مثال 15:20)
- 5- به ترتیب سال (4رقم)، ماه (2رقم) و روز (2رقم) را وارد کنید. (مثال 2013/04/10)
- 6- دکمه CLEAR را برای خروج فشار دهید.

## وارد کردن شماره تلفن به دستگاه برای ارسال SMS (در صورت استفاده از ماژول PCS)

- 1- کد کاربر را وارد کنید (پیش فرض 1234)
- 2- دکمه [0] را فشار دهید.
- 3- دکمه [1] را فشار دهید.
- 4- عدد 01 را برای وارد کردن شماره تلفن اول وارد کنید.
- 5- شماره تلفن اول را وارد کنید و در پایان دکمه ENTER را فشار دهید.
- 6- پارتیشن های دلخواه را برای این شماره تلفن فعال کنید.
- 7- در این قسمت با توجه به جدول شماره آپشن های لازم را فعال کنید و دکمه ENTER را فشار دهید.



**توضیح:** به صورت پیش فرض فقط آپشن [1] فعال می باشد، یعنی زمانی که آلامر دستگاه فعال شود SMS به این شماره تلفن ارسال میشود. در صورت نیاز برای ارسال SMS در حالت های دیگر آپشن های لازم را فعال کنید.

جدول شماره ۱

آپشن	ارسال SMS در هنگام :
[1]	آلامر
[2]	فعال و غیر فعال کردن دستگاه
[3]	هر گونه خرابی (TROUBLE)
[4]	رفع هر گونه خرابی

۸- مراحل ۴ تا ۷ را برای وارد کردن شماره تلفن های دوم تا شانزدهم ( [02] تا [16] ) تکرار کنید.

## طریقه فعال و غیرفعال کردن دستگاه از طریق SMS

طبق فرمول زیر SMS را به دستگاه ارسال کنید:

برای فعال کردن دستگاه:

شماره تلفن سیم کارت . [شماره پارتیشن] ARM.A . [کد کاربر] C

برای غیرفعال کردن دستگاه:

شماره تلفن سیم کارت . [شماره پارتیشن] A . OFF . [کد کاربر] C

C1234.ARM.A1.09354 \*\*\*\*\*

مثال:

**P R D O X<sup>®</sup>**  
SECURITY SYSTEMS

